Televés

Prolongador del Mando a Distancia

Prolongador do Comando à Distância

Rallonge de la Télécommande

Remote Control Extender

Ретранслятор сигналов пульта дистанционного управления

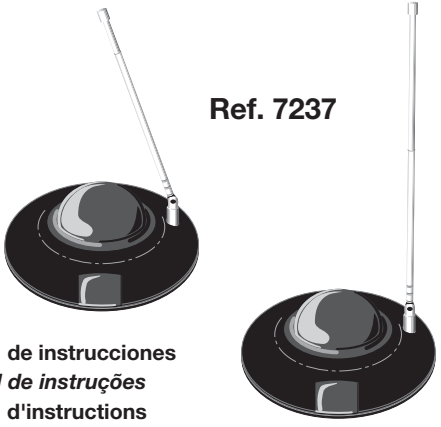

Ref. 7237

Manual de instrucciones
Manual de instruções
Manuel d'instructions
User's Manual
Руководство пользователя

© Copyright, Televés S.A.

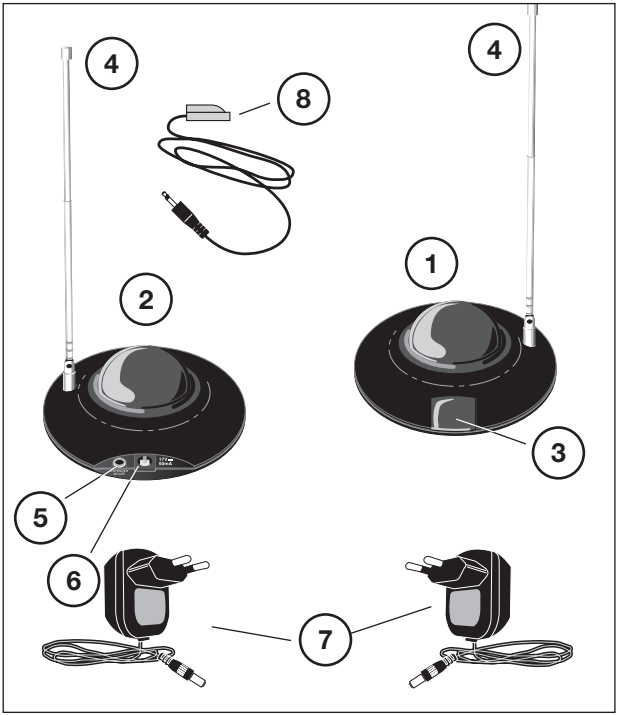

Frecuencia trabajo / *Frequência trabalho* / Marge Fréquence *Operating frequency* / Рабочая частота	434 (MHz)
Alimentación / *Alimentação* / Alimentation *Power supply* / *Напряжение Питания*	230 (V~) - 50 Hz
Consumo / *Consumo* / Consommation *Consumption* / *СПотребляемая мощность*	0,7 (W)
Alimentación DC / *Alimentação* DC / Alimentation DC *DC IN* / Входное напряжение	18 (Vdc)

Descripción de elementos

1.- Transmisor RF.
2.- Receptor RF.
3.- Indicador LED.
4.- Antena.
5.- "Jack" prolongador IR.
6.- "Jack" macho entrada alimentación.
7.- Adaptadores de RED.
8.- Prolongador del emisor infrarrojos

Instalación de las unidades

Transmisor

Sitúelo en la habitación desde donde quiere controlar su equipo A/V.

El equipo de la habitación 1 debe estar conectado al equipo de A/V de la habitación 2 que desea controlar.

Receptor

Colóquelo en la habitación donde esté el equipo de A/V a controlar.

Ubique el lado con el indicador LED del receptor, frente al equipo que desea controlar.

Funcionamiento

Enchufe el adaptador de red de las unidades. El indicador LED debe encenderse.

Una vez instaladas las unidades Transmisor y Receptor, el producto le permitirá usar el mando a distancia para operar TV, VCR, receptores de satélite, lectores CD o LD, etc. desde una habitación a la otra.

Para operar, simplemente apunte con el mando a distancia al LED del transmisor, y luego invoque la función con el mando. El indicador LED del transmisor parpadeará durante la transmisión de la señal. El receptor emitirá la señal recibida y convertida en infrarrojos a su equipo de A/V.

Precauciones

- No use aceites, disolventes, petróleo, diluyentes para pintura o insecticidas sobre este producto.
- Mantenga este producto lejos de cualquier fuerte iluminación.
- Este producto no contiene partes reparables por el usuario. No lo abra ya que corre el riesgo de descarga eléctrica.
- No use este producto cerca del agua, por ejemplo: bañeras, piletas, sitios húmedos, piscinas, etc.
- Coloque el producto sobre una superficie plana y sin vibraciones.
- Alimente el producto con la fuente indicada en la etiqueta.
- No toque la antena cuando la unidad Transmisora y/o Receptora esté en uso, ya que se vería afectado su funcionamiento.
- Desenchufe el adaptador de red en las siguientes condiciones:
  a) Cuando el enchufe esté dañado.
  b) Cuando el producto haya estado en contacto con el agua.
  c) Si el producto no funciona normalmente.
  d) Si el producto se ha roto.